

РЕГУЛИРОВКА : ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Оборудование

инструмент	Номер (реферанс)	Обозначение
<p>[0317-AX]</p>  <p>Рисунок : E5AB0BKT</p>	[0317-AX]	Приспособление для блокировки рычага переключения передач

2. Предварительные операции

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Снять :

- Центральная консоль
- Прокладку (Рычаг переключения передач)

3. Регулировка

ВНИМАНИЕ : Плохая регулировка может приводить к затрудненному переключению передач.

ПРИМЕЧАНИЕ : Имеется возможность регулировки тросов управления включением и выбором передач.

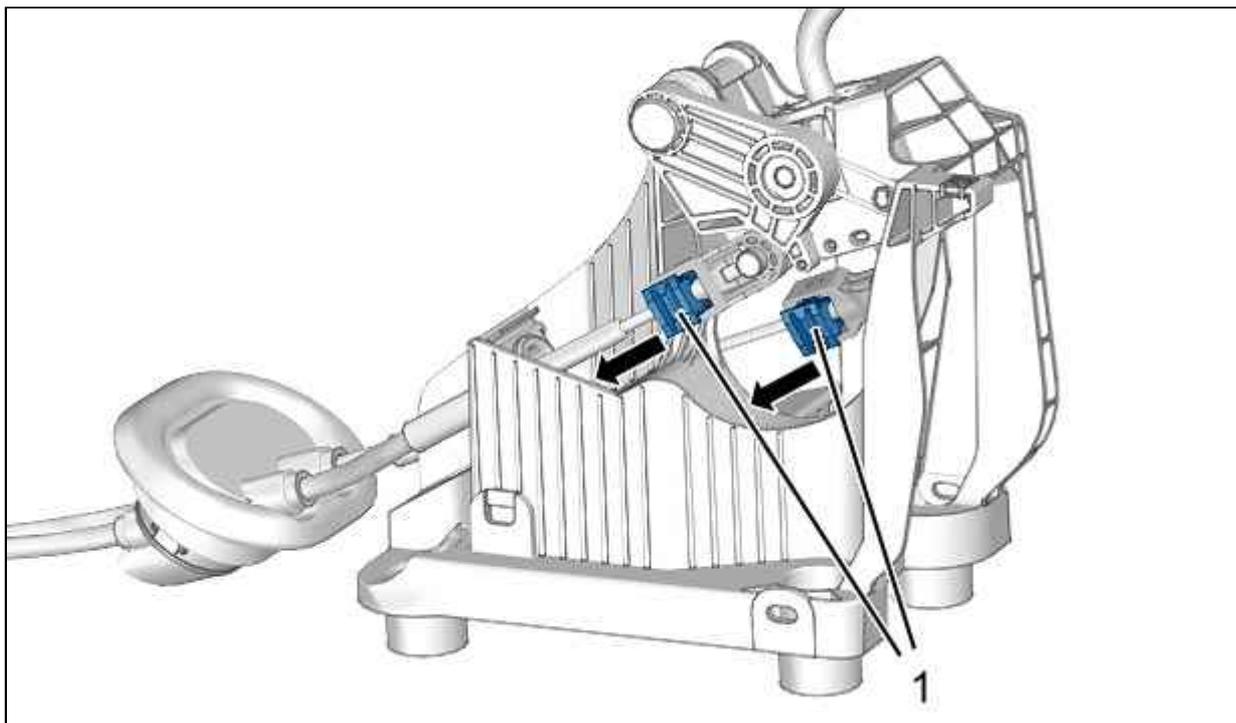


Рисунок : B2CM05DD

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Вытяните блокировочные ключи (1) (как показано стрелками).

ПРИМЕЧАНИЕ : Тросы привода управления коробкой передач находятся в положении для регулировки.

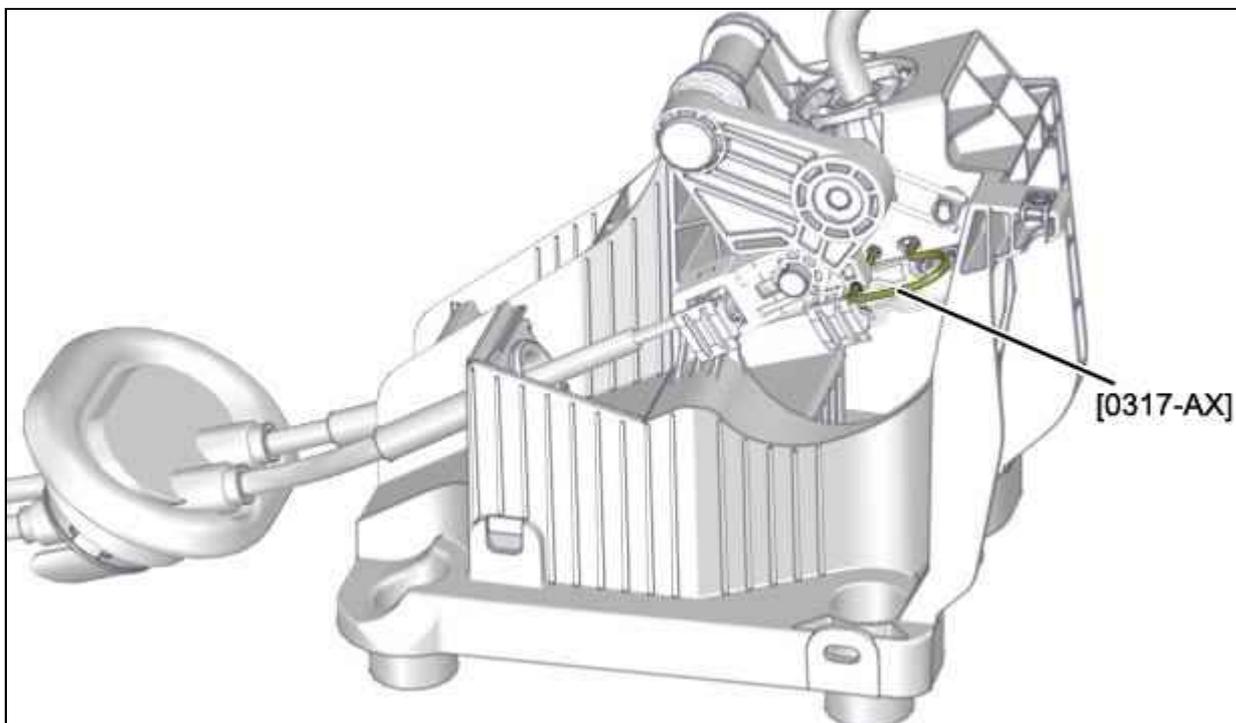


Рисунок : B2CF052D

С помощью приспособления [0317-AX] зафиксируйте неподвижно рычаг переключения передач.
Застопорить блокировочные ключи (1).
Снять приспособление [0317-AX].
Убедитесь, что переключение всех передач происходит без заеданий.

4. Дополнительная операция

Установите :

- Прокладку (Рычаг переключения передач)
- Центральная консоль

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .