

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ.

1. Меры предосторожности

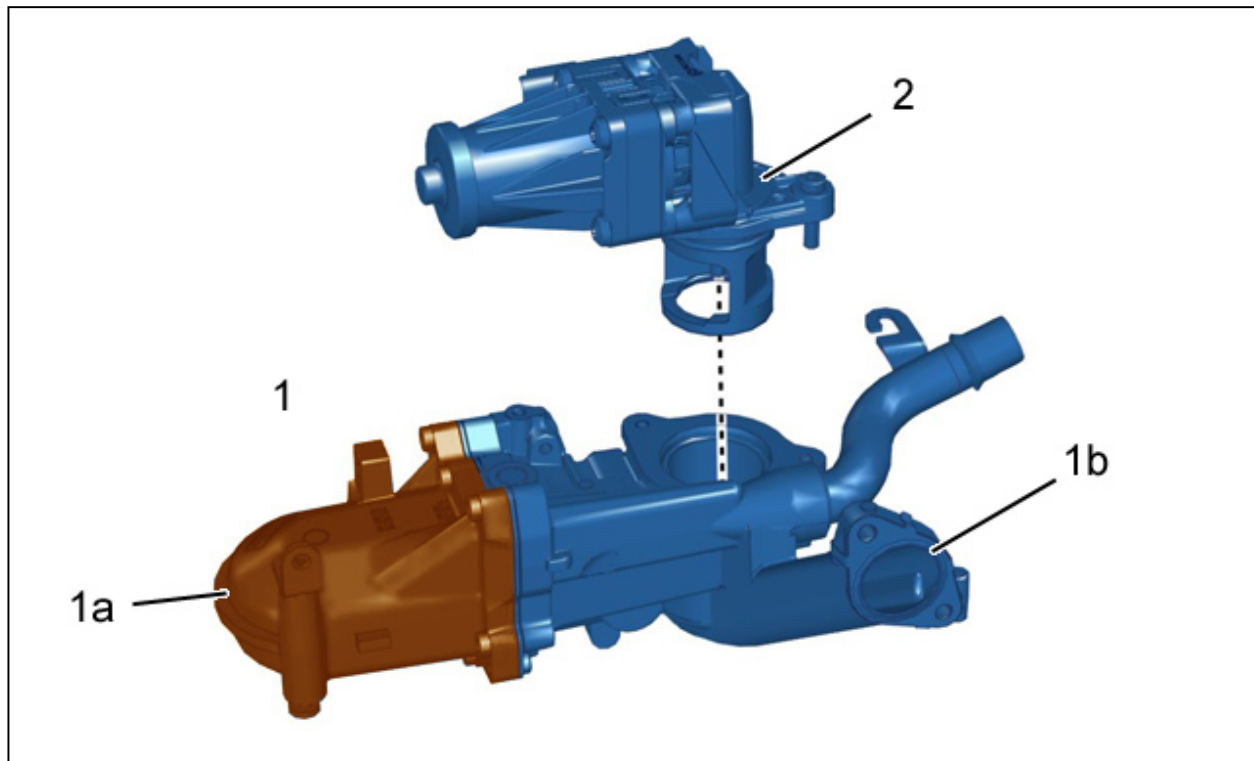


Рисунок : B1KG0C8D

- (1) Модуль рециркуляции отработавших газов .
(1a) теплообменник.
(1b) опора .
(2) Клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом.

ВНИМАНИЕ : Не отсоединяйте теплообменник (1a) от опоры (1b).

ПРИМЕЧАНИЕ : Модуль рециркуляции отработавших газов собирается на заводе с использованием сборочного шаблона. Сборка без такого шаблона может привести к неправильному расположению узла на головке цилиндров, что нарушает герметичность и крепления модуля (1).

2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снять :

- Декоративную крышку двигателя
- Блок воздушного фильтра

Отсоедините : Трубка разрежения от вакуумного насоса.

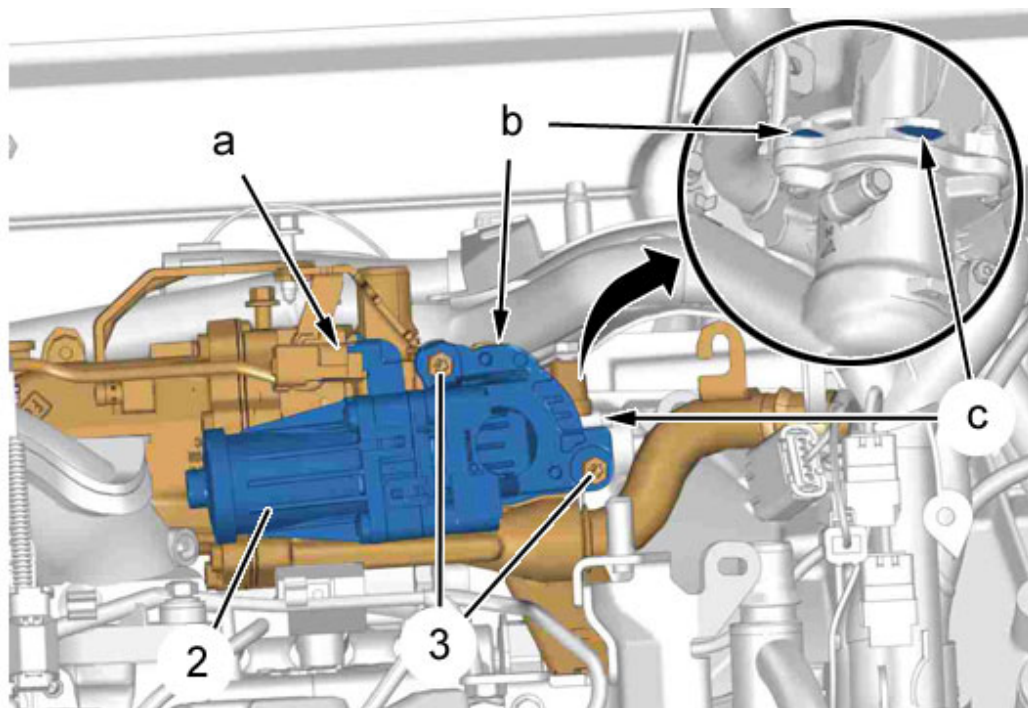


Рисунок : B1KG0CBD

ВНИМАНИЕ : Не использовать царапающие или абразивные инструменты ; Плоскости стыка не должны содержать следов ударов или трещин.

Отсоедините и отодвиньте разъем ,(в "a").

Отвернуть болт (3).

Используйте отвертку в качестве рычага (в "b" et "c").

Снять : Клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом (2).

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности и чистоты для дизельных двигателей с топливной системой высокого давления (HDI) ⓘ .

ВНИМАНИЕ : Очистите соединяемые плоскости сертифицированным продуктом, удаляющим остатки металла ; Не использовать царапающие или абразивные инструменты ; Плоскости стыка не должны содержать следов ударов или трещин.

ВНИМАНИЕ : При установке все снятые уплотнители необходимо заменить на новые.

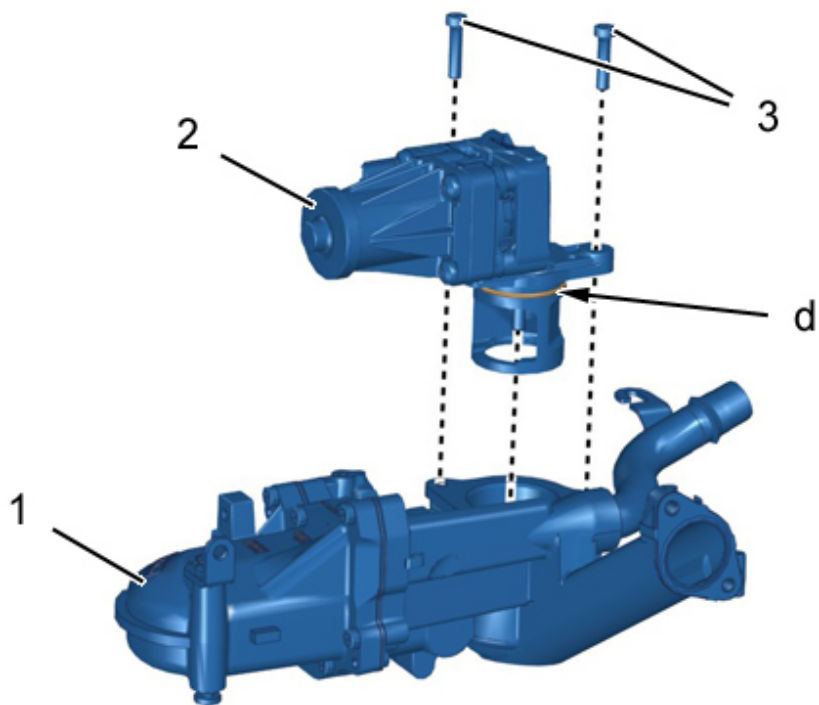


Рисунок : B1KG0CED

Заменить прокладку (в "d").

Установите :

- Клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом (2)
- болтов (3)

Подсоедините разъем (в "а").

Установите :

- Блок воздушного фильтра
- Декоративную крышку двигателя

Присоедините : Трубка разрежения от вакуумного насоса.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Выполнить настройку клапана рециркуляции отработавших газов с электроприводом (2) ; С помощью диагностического прибора