

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Слейте жидкость из контура системы охлаждения.

Снять :

- Передние колеса
- передние подкрылки
- Передний бампер

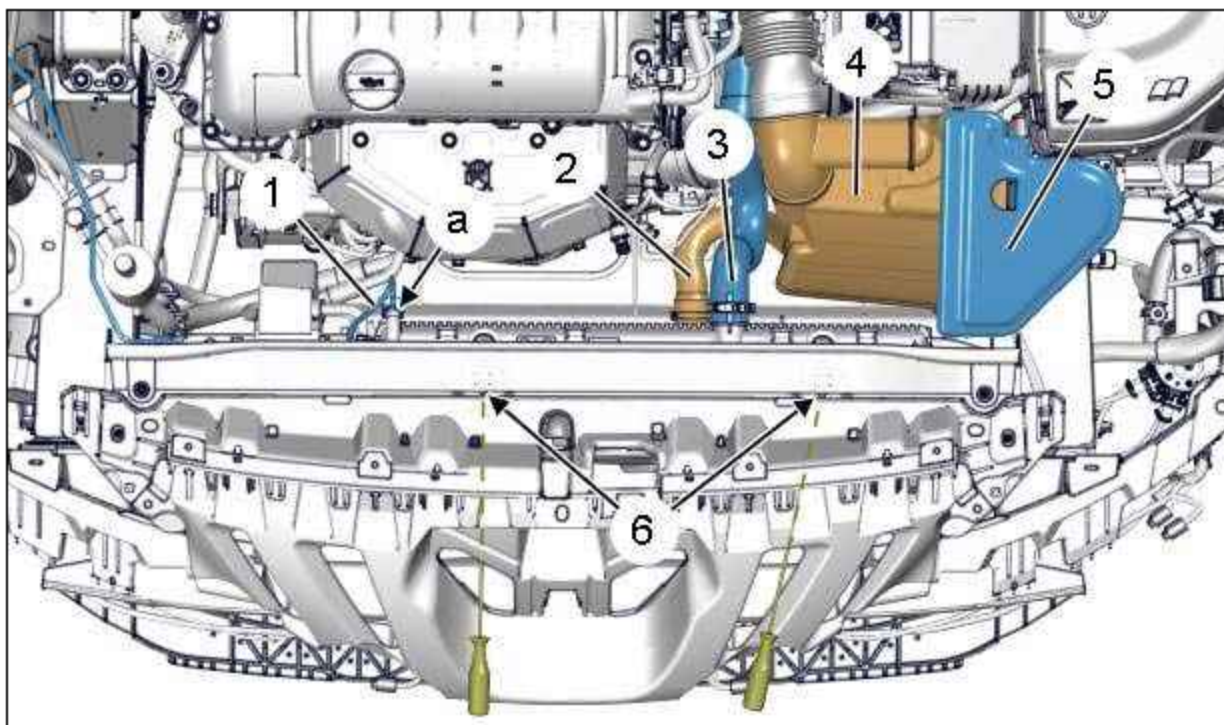


Рисунок : B1GM03TD

Отсоединить дегазационную трубку от радиатора (1) (в "a").

Снять :

- Дефлектор (5)
- Резонатор впуска воздуха (4)

Отсоедините :

- Нижний дюритовый патрубок радиатора системы охлаждения (2)
- Верхний шланг радиатора охлаждения двигателя (3)

Отвернуть болт (6).

ПРИМЕЧАНИЕ : Доступ к болтам (6) осуществляется с помощью отвертки через арматуру бампера.

Немного отвести радиатор системы охлаждения (К двигателю).

Снять радиатор системы охлаждения (вверх).

2. Установка

Проверить наличие нижнего резинового кольца на кассете системы охлаждения.

Установить радиатор системы охлаждения в кассету.

Установить на место болты (6).

Присоедините :

- Трубку для дегазации (1) (в "а")
- Верхний шланг радиатора охлаждения двигателя (3)
- Нижний дюритовый патрубок радиатора системы охлаждения (2)

Установите :

- Резонатор впуска воздуха (4)
- Дефлектор (5)

Залейте охлаждающую жидкость и продуйте контур.

Проверьте герметичность системы охлаждения.

Установите :

- Передний бампер
- передние подкрылки
- Передние колеса

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .