

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

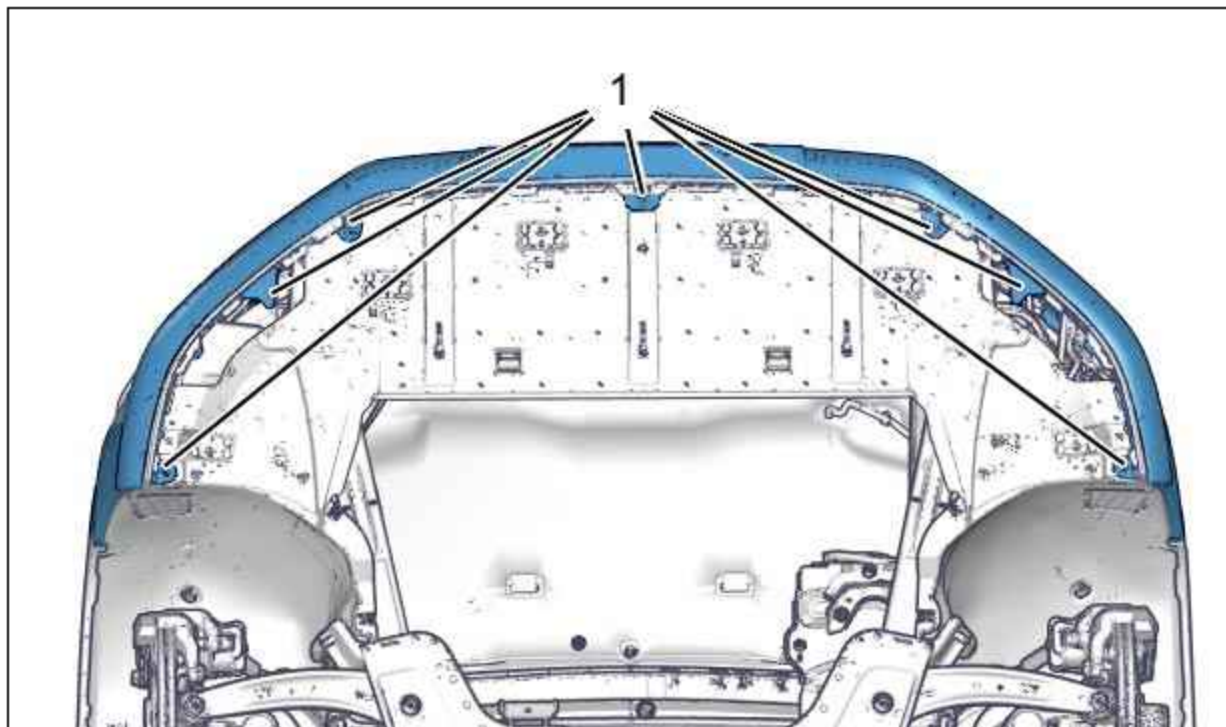


Рисунок : C5JG18MD

Снять :

- болт (1)
- **передние подкрылки** ⓘ



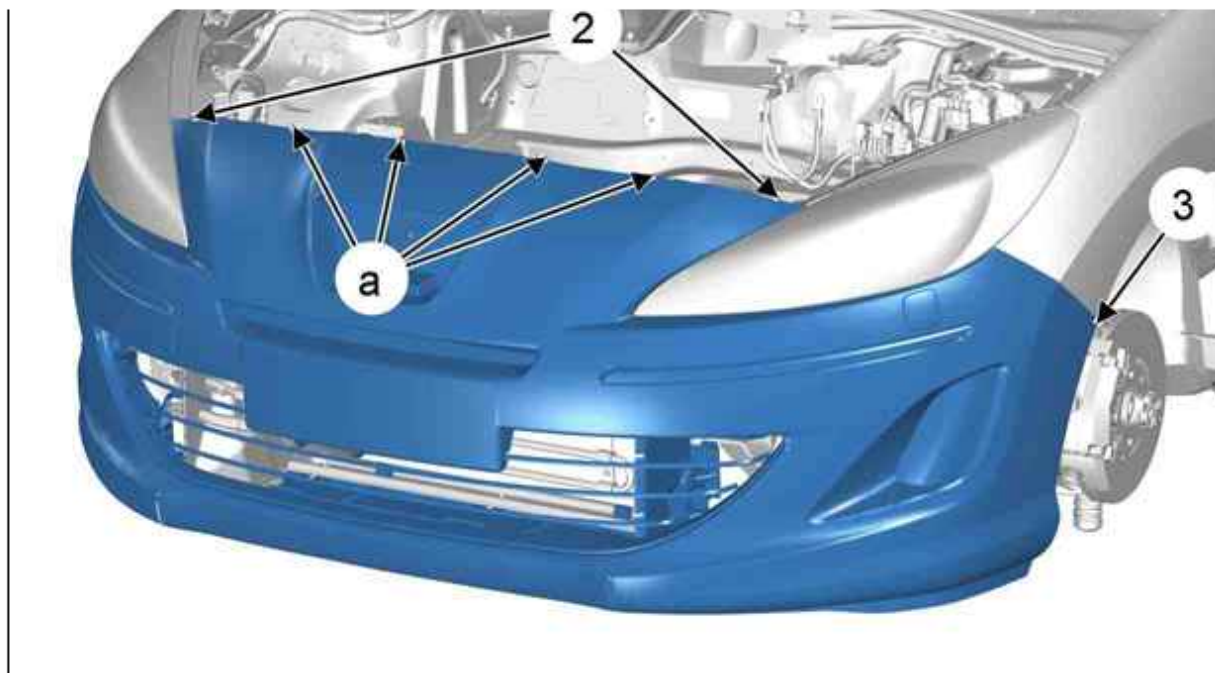


Рисунок : C5JG0B1D



Снять :

- фиксаторы (в "а")
- болт (2), (3)

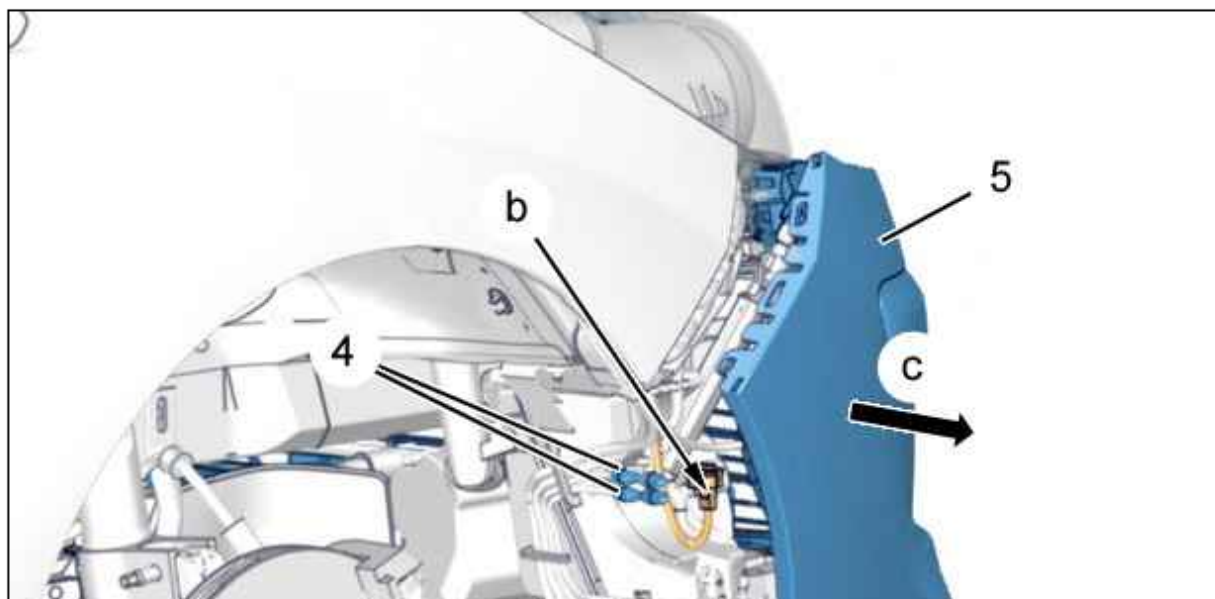




Рисунок : C5JG0B2D



Отсоединить :

- Быстроразъемные соединения трубок омывателя фар (4) (в зависимости от опций)
- Разъем (в "b") (с каждой стороны) (в зависимости от опций)

Отсоединить передний бампер (5) (Потянуть вбок) (Как показано в "c") (с каждой стороны).

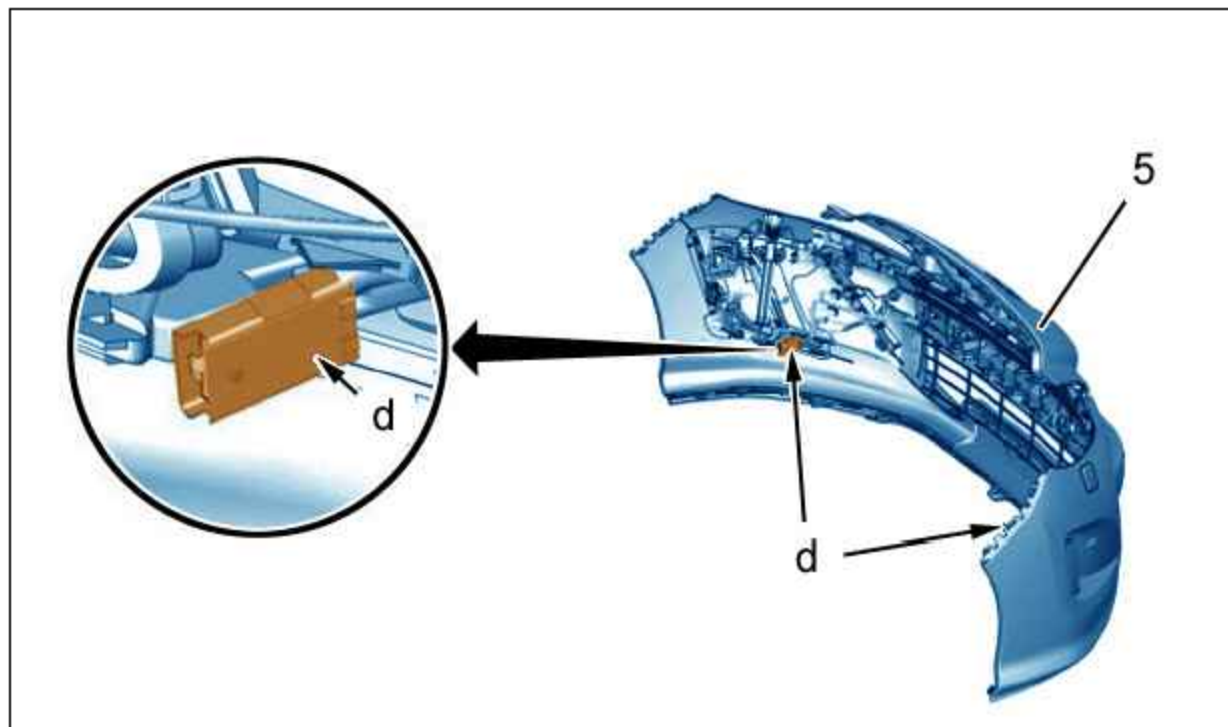


Рисунок : C5JG18ND



Отключить электрические разъемы (в "d") (в зависимости от опций).

Снять передний бампер (5).

2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Проверьте функционирование различного оборудования.