

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОКОМПРЕССОРА

1. Размещение

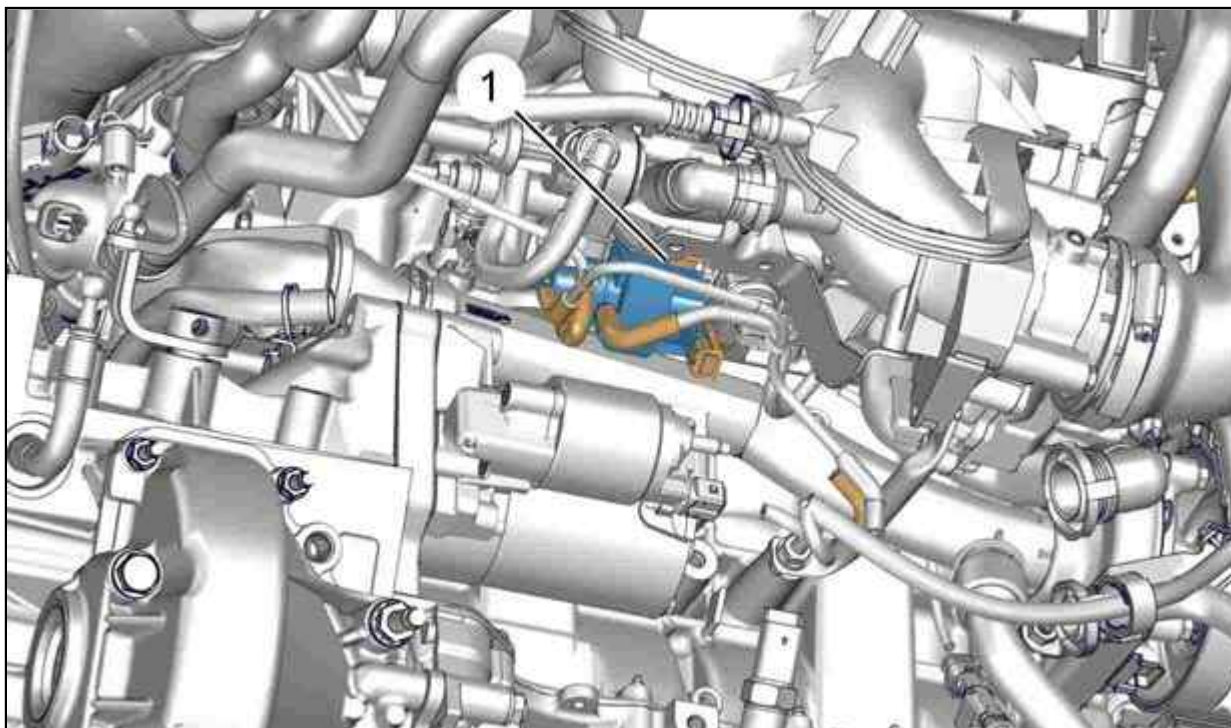


Рисунок : B1BM0K6D

(1) Электромагнитный клапан регулирования давления турбокомпрессора.

2. Снятие

ВНИМАНИЕ : После выключения зажигания: подождите 15 минут, прежде чем отключать аккумуляторную батарею, чтобы гарантировать запоминание результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ : Для снятия электромагнитного клапана (1) необходимо снять корпус воздушного фильтра.

Отсоединить аккумуляторную батарею .

ВНИМАНИЕ : Сдвинуть бачок для тормозной жидкости ; Не открывая контур.

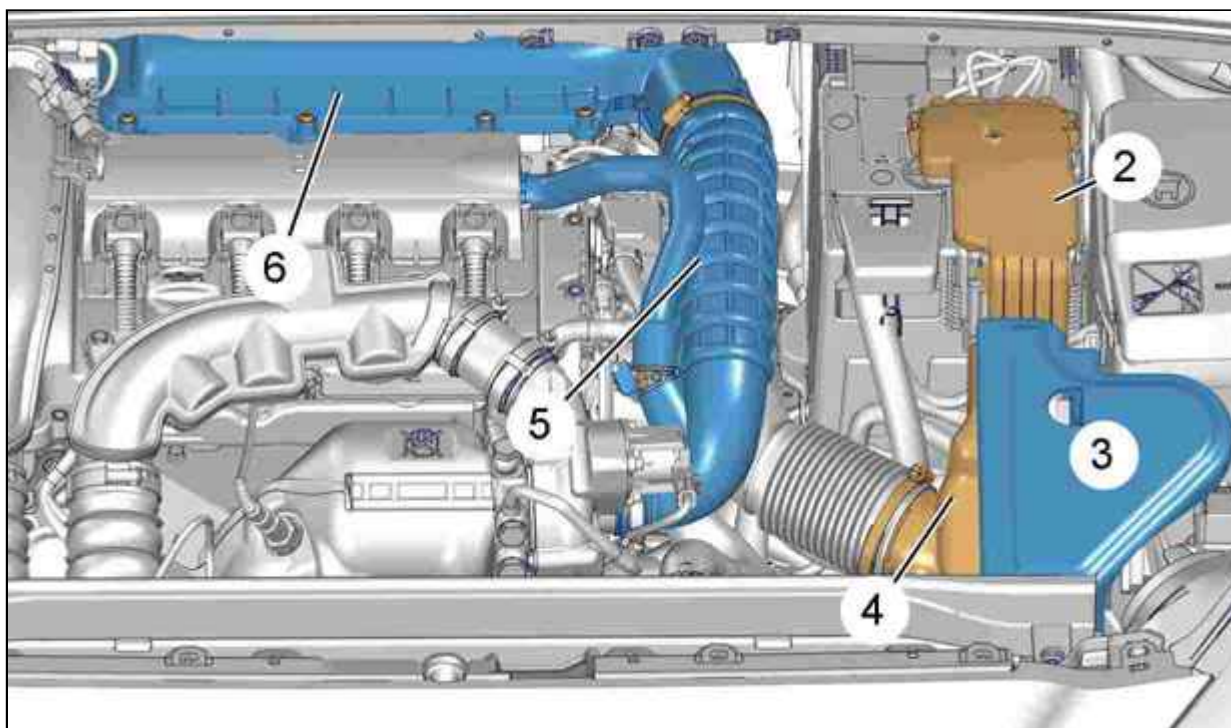


Рисунок : B1BM0K7D

ВНИМАНИЕ : Установить заглушки на входы и выходы воздушного теплообменника турбонаддува, на входы и выходы турбокомпрессора, на вход впускного воздушного коллектора.

Отсоединить - Отодвинуть : Блок предохранителей большой мощности (2).

Снять :

- Воздушный дефлектор (3)
- Воздушный резонатор (4)
- Трубку подачи воздуха (5)
- Крышку воздушного фильтра (6)

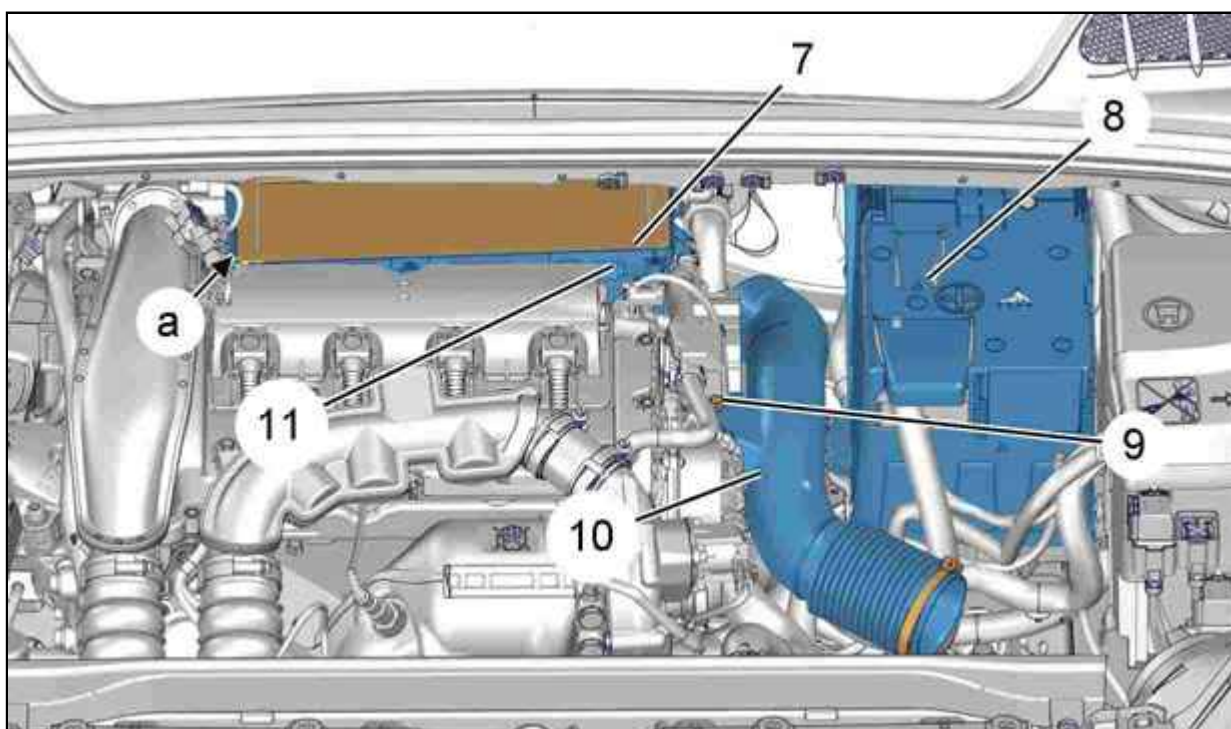


Рисунок : B1BM0K8D

Снять :

- Крышка аккумуляторной батареи (8)
- Аккумуляторная батарея
- Ящик аккумуляторной батареи
- Фильтрующий элемент (7)
- Крепление воздушного фильтра (в "а")
- Крепление (9) патрубка подачи воздуха
- патрубки входа воздуха (10)
- Корпус воздушного фильтра (11)

ПРИМЕЧАНИЕ : Снять блок воздушного фильтра через место для кронштейна аккумуляторной батареи.

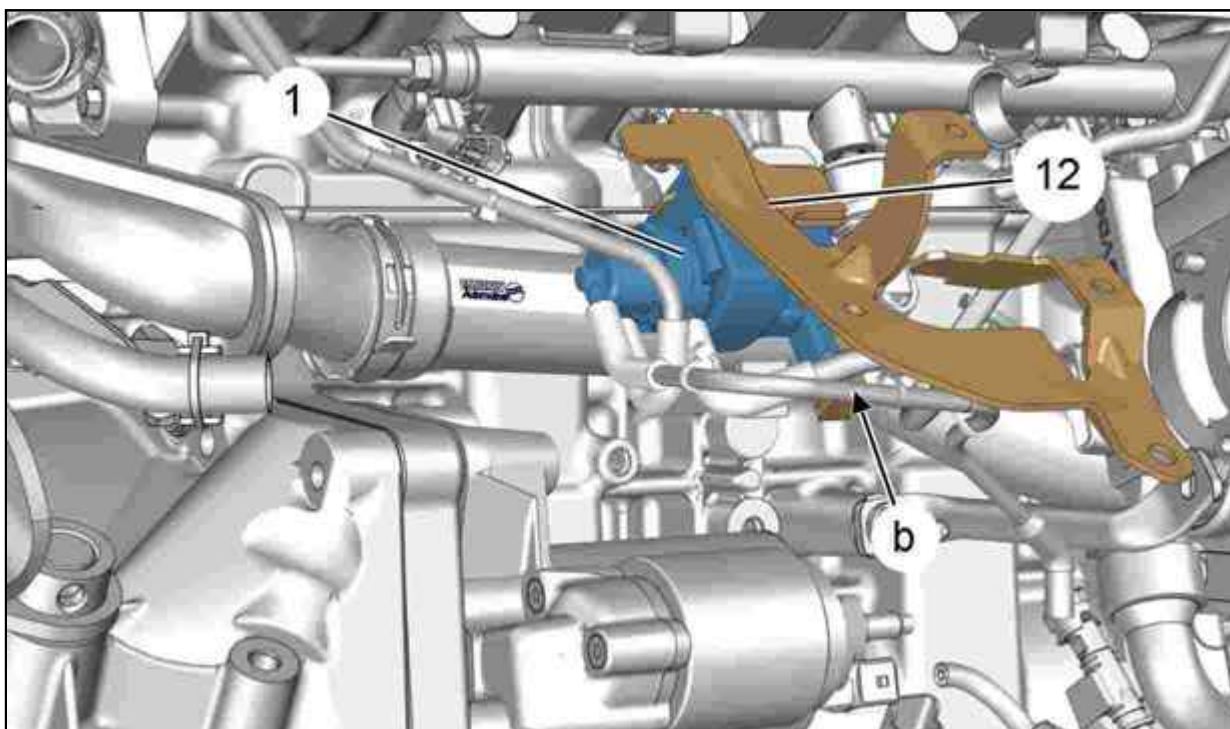


Рисунок : B1BM0K9D

Отсоедините разъем (в "b").

Снять электромагнитный клапан (1) с его кронштейна (12).

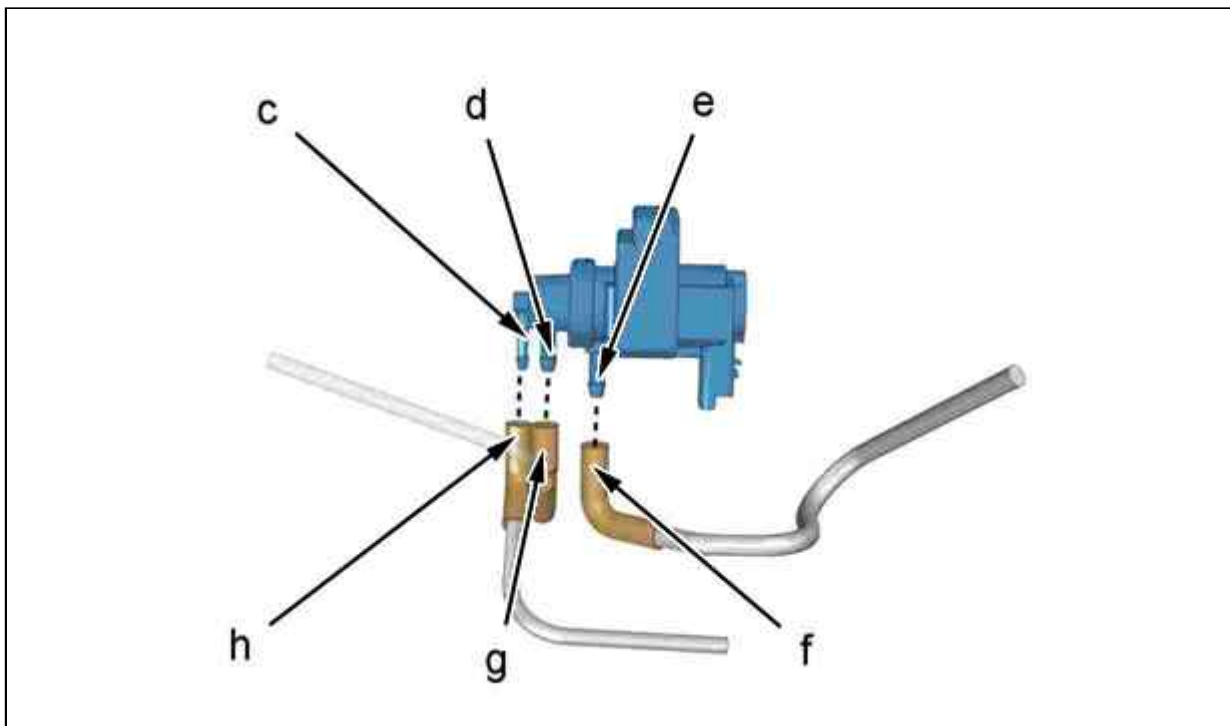


Рисунок : B1HM0DKD

Отсоедините :

- Трубка (f) (Связь электромагнитного клапана управления турбокомпрессором с наконечником (e))
- Трубка (g) (Связь вакуумной системы с наконечником (d))
- Трубка (h) (Связь с атмосферой наконечника (c))

3. Установка

Подсоедините разъем (в "b").

ВНИМАНИЕ : Наличие метки зеленого цвета на наконечнике электромагнитного клапана (в "d") и на трубке (g).

ВНИМАНИЕ : Следить за правильной установкой трубок (h) и (f) (Разный диаметр наконечников).

Присоедините :

- Трубка (f) (Связь электромагнитного клапана управления турбокомпрессором с наконечником (e))
- Трубка (g) (Связь вакуумной системы с наконечником (d))
- Трубка (h) (Связь с атмосферой наконечника (c))

Установите :

- Электромагнитный клапан (1) на его кронштейн (12)
- Корпус воздушного фильтра (11)
- патрубки входа воздуха (10)
- Крепление (9) патрубка подачи воздуха
- Крепление воздушного фильтра (в "a")
- Фильтрующий элемент (7)
- Крышку воздушного фильтра (6)
- Трубку подачи воздуха (5)
- Ящик аккумуляторной батареи
- Аккумуляторная батарея
- Крышка аккумуляторной батареи (8)
- Воздушный резонатор (4)
- Воздушный дефлектор (3)

Закрепить в фиксаторах - Переместите : Блок предохранителей большой мощности (2).

ПРИМЕЧАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.